iHome®

iA5

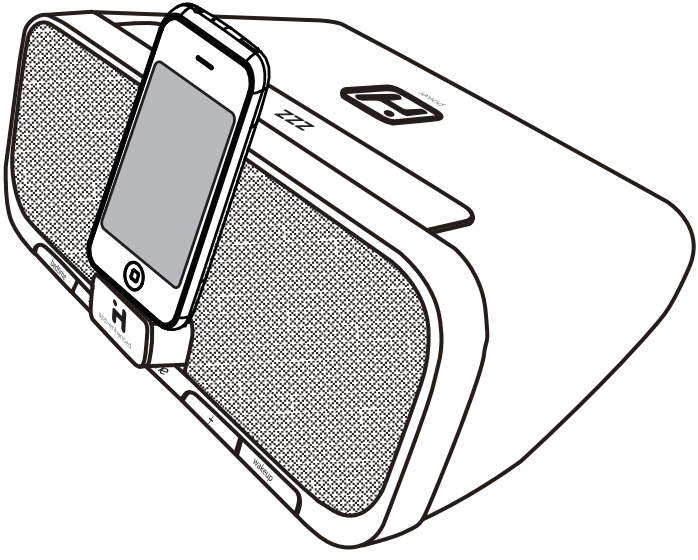

App-enhanced

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die iHome iA5 Weckuhr mit App-Enhanced Funktion für iPhone oder iPod entschieden haben. Diese Gebrauchsanleitung erklärt die wesentlichen Funktionen zur Bedienung und Wartung des Gerätes. Eine Vielzahl von Leistungserweiterungen ist im iTunes App Store durch Download der kostenlosen iHome+Sleep App verfügbar.

Für Informationen über die iHome+Sleep App und deren Verwendung mit dem iA5, verwenden Sie bitte diese Quellen:

user forum: **http://getsatisfaction.com/ihomeapps**
web:**www.ihomeaudio.com/apps**.
email:**apps@ihomeaudio.com**

Hinweis: App ist nur zur Verwendung mit iPhone und iPod touch.

Die KOSTENLOSE iHome+Sleep App downloaden um folgende Features zu verwenden:

- Soziale Medien Meldungen
- Wetter
- Schlafstatistiken
- Interaktive Weckereinstellungen

Inhaltsverzeichnis

Steuerung und Anzeigen 1
iA5 Display 2
Vor dem Start 3
Uhrzeit einstellen mit Time Sync 4
Uhrzeit manuell einstellen 5
Weckzeit einstellen 6
Schlummer 7
Wecker zurücksetzen 8
iPhone oder iPod abspielen und laden 9
Eingang verwenden 9
Verbrauchersicherheit und Wartung 10-12
Fehlersuche 13

Steuerung und Anzeigen

Oberes Bedienfeld

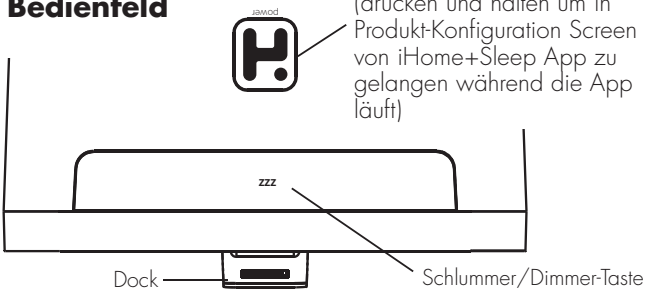

Vorderes Bedienfeld

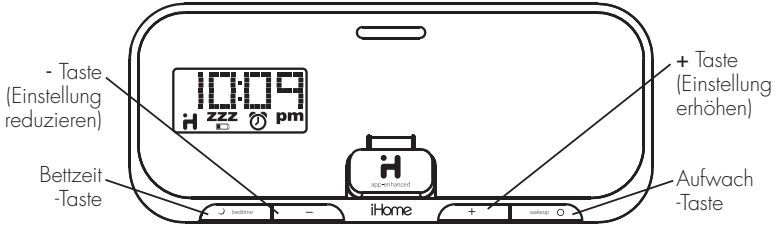

Rückwärtiges Bedienfeld

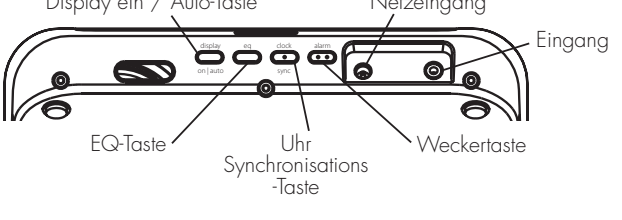

Display

Hinweis: Display und Anzeigen sind abhängig vom Modus. Das iA5 ist speziell zum Gebrauch mit der iHome+Sleep Wecker App entwickelt. Für eine optimierte Kompatibilität, ist das iA5 so voreingestellt, dass das Display deaktiviert und auf das Display eines gedockten iPhone/iPod touch umgeleitet wird, sobald die iHome+Sleep App aktiviert ist. Um diese Funktion auszusetzen und das Display des iA5 eingeschaltet zu lassen, verlassen Sie die iHome+Sleep App und drücken Sie dann die **Display ein/Auto-Taste** auf der Rückseite des Gerätes. Verwenden Sie die iHome+Sleep App, um EQ-, Wecker- und Uhren-Synchronisation-Einstellungen problemlos zu regulieren.

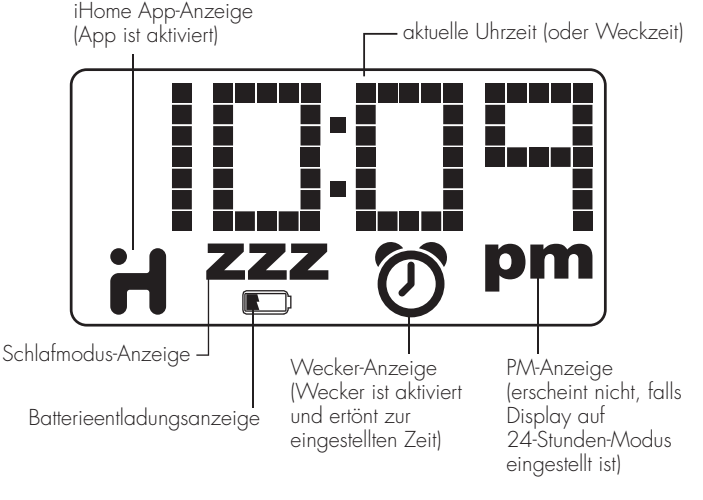

1

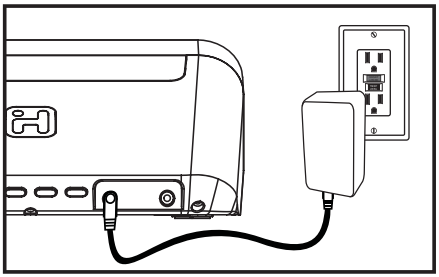

2

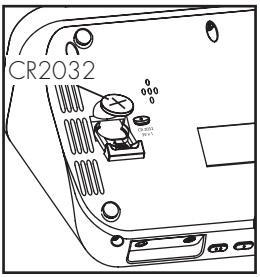

Vor dem Start

1. Stecken Sie den Netzadapter in den Netzeingang auf der Rückseite des iA5 und das andere Ende in eine funktionierende Steckdose.
2. Das Gerät ist ab Werk mit einer CR2032 Batterie für Batterien-Backup im Falle eines Stromausfalls ausgestattet. Falls die Batterieentladungsanzeige im Display erscheint, muss die Batterie ausgetauscht werden. Um die Batterie auszutauschen setzen Sie eine CR2032 Batterie in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie-Polarität (+/-) dem Diagramm entspricht. Im Falle eines Stromverlustes, sichert das Batterien-Backup die Uhr- und Wecker- Einstellungen.

WARNUNG: Lithium-Batterien können explodieren oder Verbrennungen verursachen, wenn sie auseinander genommen, verkürzt, wieder aufgeladen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Offene Batterien nicht in einer Tasche, Handtasche oder anderem Behälter, zusammen mit Metallobjekten aufbewahren. Nicht mit Batterien anderen Typs mischen oder zusammen mit gefährlichen oder brennbaren Materialien aufbewahren. An kühlem, trockenem, gut gelüfteten Platz aufbewahren. Beachten Sie die regionalen Gesetze und Vorschriften zum Transport und zur Entsorgung.

iPhone/iPod docken

1. iPhone/iPod behutsam in das Dock mit 30 pin Connector auf der Vorderseite des Gerätes einsetzen. Nicht gewaltsam einsetzen. Falls Sie die kostenlose iHome+Sleep App aus dem iTunes App Store noch nicht downgeloaded haben, erscheint auf dem Display des iPhones/iPod touch der folgende Hinweis: "Dieses Accessoire benötigt eine Applikation, die Sie nicht installiert haben." Dieser Hinweis macht Sie darauf aufmerksam, dass Sie die iHome+Sleep App downloaden müssen, um die erweiterten Funktionen des iA5 zu nutzen. Ihr iPhone oder iPod funktioniert jedoch auch ohne die installierte iHome+Sleep App ordnungsgemäß mit dem iA5.

Uhrzeit einstellen mit Time Sync

1. iPhone oder iPod in das Dock einsetzen.
2. Drücken Sie die **Uhr Synchronisations-Taste** auf der Rückseite des Gerätes. Das Gerät wird mit der Zeit auf Ihrem iPhone oder iPod synchronisiert. Die erfolgreiche Synchronisation wird durch zwei Piepstöne bestätigt. Bitte wiederholen, falls die Synchronisation nicht erfolgreich war.

Hinweis: Die Uhrzeit auf dem iPhone wird automatisch über die Mobilfunkmasten aktualisiert. Die Uhrzeit auf dem iPod ist nur präzise mir der Uhrzeit auf Ihrem Computer bei der letzten Synchronisation. iPhone oder iPod können nicht sekundengenau synchronisiert werden; zwischen dem iA5 und dem synchronisierten iPhone oder iPod können bis zu 59 Sekunden Unterschied bestehen.

Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken und halten Sie die **Uhrzeit Synchronisations-Taste** auf der Rückseite des Gerätes bis das Display blinkt.
2. Drücken Sie die **+** und **– Tasten** an der Vorderseite des Gerätes, um die Uhrzeit einzustellen (gedrückt halten für schnelleres Voranschreiten). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen (die PM Anzeige erscheint auf der unteren rechten Seite des Displays; es gibt keine AM Anzeige).
3. Um zwischen der 12-Stunden und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln, drücken Sie die **Weckertaste** auf der Rückseite des Gerätes zu jeder beliebigen Zeit, während sich das Gerät im Uhreneinstellungsmodus befindet.
4. Drücken Sie die **Uhr Synchronisations-Taste**. Zwei Piepstöne bestätigen, dass die Einstellung der Uhrzeit abgeschlossen ist.

Weckzeit einstellen

1. Drücken und halten Sie die **Weckertaste** auf der Rückseite des Gerätes bis das Display blinkt.
2. Drücken Sie die **+** und **– Tasten** an der Vorderseite des Gerätes, um die Weckzeit einzustellen (gedrückt halten für schnelleres Voranschreiten). Vergewissern Sie sich, die korrekte AM oder PM Zeit einzustellen (die PM Anzeige erscheint auf der unteren rechten Seite des Displays; es gibt keine AM Anzeige).
3. Drücken Sie die Weckertaste erneut. Die Wecklautstärke blinkt. Drücken Sie die **+** und **– Tasten**, um die Wecklautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie die **Weckertaste**. Zwei Piepstöne bestätigen, dass die Einstellung der Weckzeit abgeschlossen ist.

Hinweis: iPhone oder iPod müssen im Dock eingesetzt sein, um zur iPod Musik geweckt zu werden. Befindet sich kein iPhone oder iPod im Dock, ertönt automatisch der Summer.

Tipp: Die App muss laufen/aktiviert sein, um zu den gewohnten Einstellungen einzuschlafen oder aufzuwachen.

Schlummer

1. Drücken Sie die **Schlummer/Dimmer-Taste** auf der Oberseite des Gerätes, während der Wecker ertönt. Der Wecker wird für 9 Minuten (voreingestellt) ausgesetzt und schlägt dann erneut an.
2. Falls der Wecker NICHT ertönt, drücken und halten Sie die **Schlummer/Dimmer-Taste** bis das Display blinkt, drücken Sie dann die + und – Tasten um den Schlummer-Timer auf einen anderen Intervall einzustellen (1 bis 29 Minuten).
3. Drücken Sie die **Schlummer/Dimmer-Taste**. Zwei Piepstöne bestätigen, dass die Einstellung der Schlummerzeit abgeschlossen ist.

Dimmer

Drücken Sie die **Schlummer/Dimmer-Taste** zu jeder Zeit, während der Wecker NICHT ertönt, um in den Helligkeits-Einstellungen für das Display zwischen Hi, Med, Low und Off zu wechseln.

Aktivieren und Zurücksetzen des Weckers

1. Drücken Sie die **Weckertaste** auf der Rückseite des Gerätes, um den Wecker einzuschalten (ON). Ein Weckersymbol erscheint auf dem Display. Der Wecker ertönt zur voreingestellten Zeit.
2. Drücken Sie **Weckertaste** zu jeder Zeit, um den Wecker auszuschalten (OFF).
3. Drücken Sie die **Power/App-Taste** oder die **Aufwach-Taste** während der Wecker ertönt, um das iA5 auszuschalten und den Wecker zurückzusetzen, so dass er am nächsten Tag zur gleichen Zeit anschlägt.

Bettzeit Schlaftimer

Der Schaftimer ermöglicht es Ihnen, zur aktuell auf Ihrem iPhone oder iPod abgespielten Musik einzuschlafen, bevor zur ausgewählten Zeit ausgeschaltet wird.

1. Musik auswählen und abspielen zu der Sie einschlafen möchten.
2. Drücken Sie die **Bettzeit-Taste**, um im Schlaftimer zwischen 90, 60, 30, 15 und OFF zu wechseln. Ist OFF eingestellt, wird der Schlafmodus nach 5 Sekunden deaktiviert. Ihre Musik wird kontinuierlich weiter abgespielt.
3. Drücken Sie die **+** oder **– Tasten** im Schlafmodus, um die Einschlaflautstärke einzustellen (die normale oder Wecklautstärke wird davon nicht betroffen).
4. Drücken Sie die **Power/App-Taste** um das iA5 auszuschalten.

iPhone /iPod abspielen und laden

1. Abspielendes iPhone/iPod behutsam in das Dock setzen. Das iA5 schaltet sich ein, und Sie hören Ihr Audiomaterial. Falls die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist, kann es sein, dass das Gerät das Audiomaterial Ihres iPhones/iPods nicht erkennt. Ist dies der Fall, drücken Sie die **Power/App-Taste**, um das Gerät einzuschalten. Ein gedocktes iPhone/iPod wird geladen, bis es komplett aufgeladen ist.
2. Drücken Sie die **+** oder **– Taste**, um die Lautstärke zu regeln.
3. Drücken Sie die EQ-Taste auf der Rückseite des Gerätes, um zwischen Bass- und Höhen Regulierung umzuschalten. Drücken Sie die **+** oder **– Taste**, um Bass oder Höhen zu erhöhen oder zu reduzieren.
4. Drücken Sie die **Power/App-Taste**, um das iA5 auszuschalten.

Eingang verwenden

1. Verbinden Sie ein Audiokabel (erhältlich über www.ihomeaudio.com) mit dem Kopfhöreranschluss oder Ausgang eines Audiogerätes und stecken Sie das andere Ende in den Eingang auf der Rückseite des iA5.
2. Audiogerät einschalten und Lautstärke am Gerät regeln.
3. + oder – Taste drücken, um Lautstärke am iA5 zu regeln. Nach Beendigung, drücken Sie die Power/App-Taste, um das iA5 auszuschalten. Vergessen Sie nicht, Ihr Audiogerät ebenfalls auszuschalten.

Verbrauchersicherheit und Wartung

Wartung

- Das Gerät auf eine ebene Fläche und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze positionieren.
- Wird das Gerät auf eine Fläche aus natürlichem Holz mit Lackversiegelung platziert, muss die Holzfläche geschützt werden. Dazu das Gerät auf einem Tuch oder ähnlichem Material und nicht direkt auf das Holz stellen.
- Das Gerät ausschließlich mit einem mit sanftem Reinigungsmittel und Wasser befeuchteten Tuch reinigen. Schärfere Reinigungsmittel, wie Leichtbenzin, Verdünner oder ähnliche Wirkstoffe, könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Dieses Produkt trägt das Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte (WEEE).

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandeltwerden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf dieUmwelt zu minimieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellenmöglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Verbrauchersicherheit und Wartung

Gestaltung und Herstellungsweise des Gerätes gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit, vorausgesetzt, es wird den Anweisungen gemäß verwendet. Unsachgemäße Verwendung kann hingegen Stromschlag oder Feuer verursachen. Bitte diese Sicherheits- und Betriebsanleitung vor dem Installieren und der Benutzung des Gerätes vollständig lesen und für zukünftigen Zugriff an einem zugänglichen Ort aufbewahren. Besonders alle in dieser Anleitung und auf dem Gerät angeführten Warnhinweise beachten.

1. **Nässe und Feuchtigkeit** - Das Gerät nicht in nassem Umfeld benutzen. Zum Beispiel: in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschkessel, Schwimmbecken oder in feuchten Kellern. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
2. **Lüftung** - Das Gerät an einem Ort und in einer Position platzieren, die ausreichende Lüftung gewährleisten. Z.B., nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen platzieren, wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Es sollte auch nicht in geschlossenen Möbeln wie Bücherschränken oder Regalschränken platziert werden, die den Luftstrom in den Lüftungsöffnungen behindern könnten.
3. **Hitze** - Das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizungen, Wärmeregler, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten platzieren (einschließlich Verstärker). Es dürfen keine ungeschützten Flammen, wie beispielsweise Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
4. **Stromquellen** - Das Gerät nur an Stromquellen anschließen, die in der Betriebsanleitung genannt werden oder auf dem Gerät bezeichnet sind.
5. **Stromkabel schützen** - Stromadapterkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten und nicht von Gegenständen eingeklemmt werden können. Idealerweise ist der Bereich, in dem das Stromkabel vom Gerät zur Steckdose verläuft, völlig frei.

6. **Reinigen** - Das Gerät sollte nur gemäß der Empfehlung gereinigt werden. Siehe Reinigungshinweise im Abschnitt Wartung in dieser Anleitung.
7. **Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten** - Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in Öffnungen und Lüftungsöffnungen des Gerätes hineinfallen oder eindringen.
8. **Zubehör** - Kein Zubehör verwenden, dass nicht vom Hersteller empfohlen wird.
9. **Schutz vor Blitzschlag und Spannungsspitzen** - Bei Gewitter oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, das Stromkabel von der Steckdose abziehen und die Antenne oder das Kabelsystem vom Gerät trennen, um einer Beschädigung des Gerätes durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen vorzubeugen.
10. **Überlastung** - Steckdosen, Verlängerungskabel, oder integrierte Gerätesteckdosen nicht überlasten, um einem Risiko von Feuer oder Stromschlag vorzubeugen.
11. **Falls Reparaturen anfallen** - Das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal warten lassen, wenn:

    A. Stromkabel oder Stecker beschädigt wurden.

    B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gehäuse geraten sind.

    C. das Gerät Regen ausgesetzt war.

    D. das Gerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.

    E. sich die Leistung des Gerätes verändert hat oder es nicht normal funktioniert.
12. **Wenn das Gerät nicht benutzt wird** - Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum - ein Monat oder länger - nicht benutzt, das Stromkabel vom Gerät abziehen, um Beschädigung oder der Entstehung von Rost vorzubeugen.
13. **Wartung** - Über die in der Betriebsanleitung angeführten Methoden hinaus dürfen Benutzer das Gerät nicht zu warten versuchen. Wartungshandlungen, die in der Betriebsanleitung nicht angeführt sind, dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Haben Sie noch Fragen? Besuchen Sie www.ihomeintl.com

Fehlersuche

Gerät reagiert nicht (kein Strom)

Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit dem Gerät verbunden ist und in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist (stecken Sie ein anderes Gerät in dieselbe Steckdose, um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert und vergewissern Sie sich, dass jeder damit verbundene Stromschalter eingeschaltet ist).

iPhone/iPod reagiert nicht auf das Gerät

Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste Firmware auf Ihrem iPhone oder iPod haben (eventuell über iTunes updaten). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Ihr iPhone/iPod.

iPhone/iPod schaltet sich nicht sofort ein

Die Batterie Ihres iPhones/iPods könnte zu schwach sein oder iPhone/iPod könnte sich im Tiefschlaf-Modus befinden. Laden Sie Ihr iPhone oder Ihren iPod ungefähr 6 Minuten lang auf. Versuchen Sie die Menü- oder Home-Taste zu drücken.

iHome+Sleep App erkennt das Gerät nicht

1. iPhone oder iPod müssen ordnungsgemäß im Dock liegen, während die iHome+Sleep App läuft, um die Einstellungen des Gerätes zu verändern.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste Firmware besitzen (eventuell über iTunes updaten).
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste iHome+Sleep Version besitzen (eventuell über den App Store updaten).
4. iPhone oder iPod touch zurücksetzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie **www.ihomeaudio.com/apps** oder schicken Sie eine email an: **apps@ihomeaudio.com**

©SDI Technologies 2010 All rights Reserved
Gedruckt in China